


### Im Lieferumfang enthalten:


- 1 Inbusschlüssel • Wanddübel und Schraube ( je 1 Stück pro Seiten-/Mittelstütze)
- Sechskantschrauben (Anzahl entsprechend der Regalgröße und der Anzahl der Einbauten)
- 2 Befestigungswinkel pro Fachboden/Box, lackiert in der Farbe des Einbauelements

### 1. Position Seitenstütze

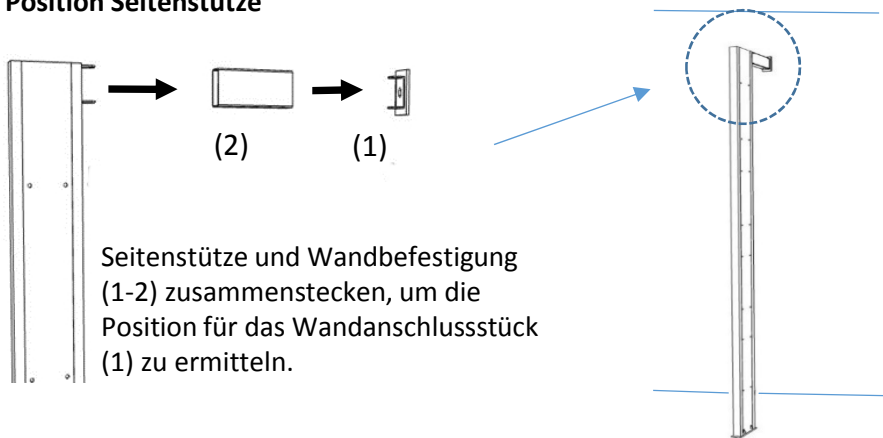


Seitenstütze und Wandbefestigung (1-2) zusammenstecken, um die Position für das Wandanschlussstück (1) zu ermitteln.

### 2. Wandmontage Seitenstütze

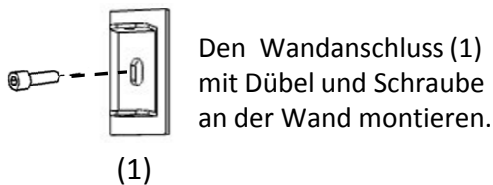


Den Wandanschluss (1) mit Dübel und Schraube an der Wand montieren.

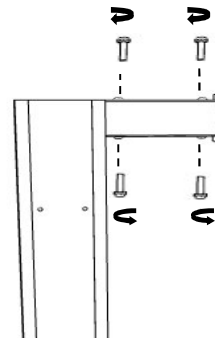

Seitenstütze und die Wandbefestigung (1-2) mit den 4 Schrauben fixieren.


### 3. Wandmontage weitere Seitenstütze/Mittelstütze

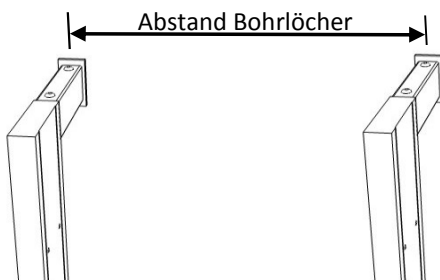


Position für weitere Wandstütze wie in 1-2. beschrieben ermitteln. Dabei je nach Breite der Einbauelemente folgende Abstände zwischen den Bohrlöchern berücksichtigen:

Breite Fachböden/Boxen -	Bohrloch-Abstand
60 cm	62,4 cm
90 cm	92,4 cm
120 cm	122,4 cm

### 4. Winkel befestigen

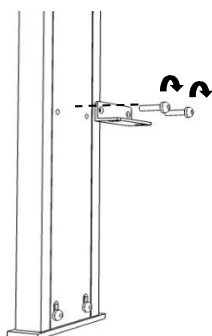


Die Winkel sind passend zum Fachboden bzw. zur Box lackiert.  
Die entsprechenden Winkel beidseitig an die gewünschte Position montieren und dabei die Schrauben fest anziehen.

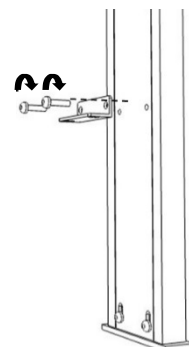


### 5a. Entweder : Einsetzen des ersten Fachbodens


Den Fachboden von oben auf die Winkel setzen und von unten nur lose verschrauben.

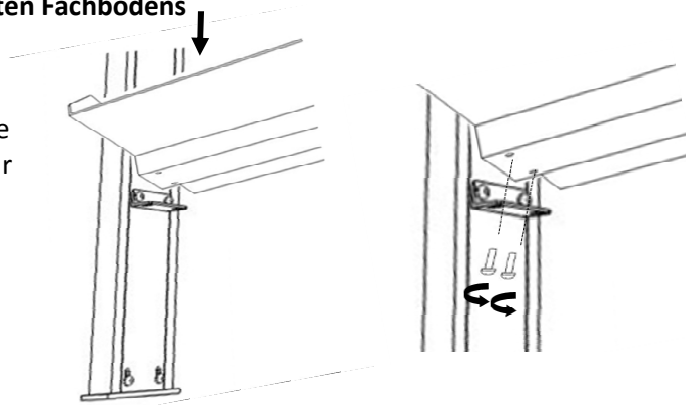

### 5b. Or: Inserting first box

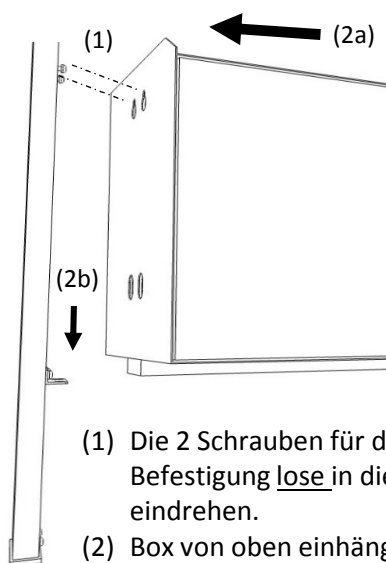

- (1) Die 2 Schrauben für die seitliche Befestigung lose in die Seitenstütze eindrehen.
- (2) Box von oben einhängen.

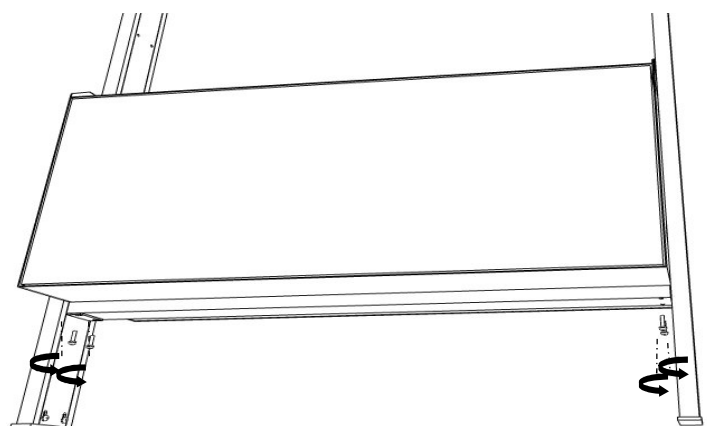

Box von unten nur lose mit dem Winkel verschrauben.

### 6. Weitere Einbauten montieren

Weitere Fachböden bzw. Boxen **von unten nach oben** Schritt für Schritt einsetzen.

#### **Achtung:**

Die Befestigungswinkel mit dem Seitenteil immer sofort fest verschrauben.


Die Verschraubung des/r Fachbodens/Box an der Unterseite lose lassen bis alle Einbauten in der Reihe montiert sind.

### 7. Fixierung

Zuletzt alle nur lose fixierten Schrauben unterhalb der Einbauten fest anziehen und fixieren.

### 8. Feinjustierung der Seiten- bzw. Mittelstützen

Für einen sicheren Stand gegebenenfalls die Höhe der Seiten- bzw. Mittelstütze mit Hilfe der unteren beiden Schrauben justieren.

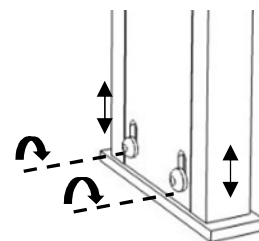

**Bei SCALA Regalen mit einer oder mehreren Mittelstützen die Schritt 1-8 bis zur Fertigstellung des letzten Regalabschnitts wiederholen.**