


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Imbusschlüssel • Wanddübel und Schraube (je 1 Stück pro Seiten-/Mittelstütze)
- Sechskantschrauben (Anzahl entsprechend der Regalgröße und der Anzahl der Einbauten)
- 2 Befestigungswinkel pro Fachboden/Box, lackiert in der Farbe des Einbauelements

Achtung : für den Transport werden die Winkel unter die Box bzw. den Fachboden geschraubt.


Zur Montage müssen die Winkel daher erst abgeschraubt werden !

1. Position Seitenstütze

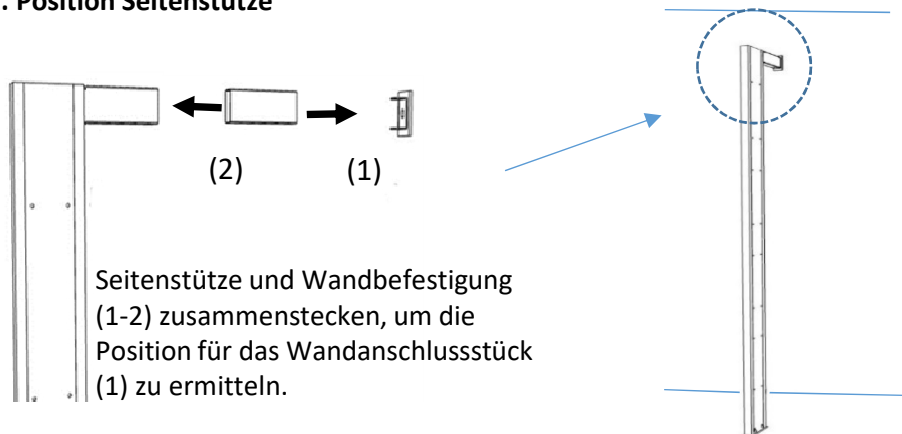


Seitenstütze und Wandbefestigung (1-2) zusammenstecken, um die Position für das Wandanschlussstück (1) zu ermitteln.

2. Wandmontage Seitenstütze

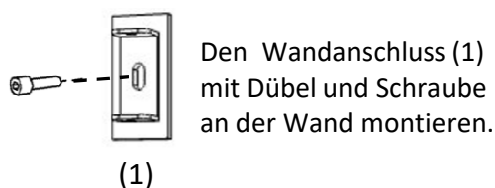


Den Wandanschluss (1) mit Dübel und Schraube an der Wand montieren.

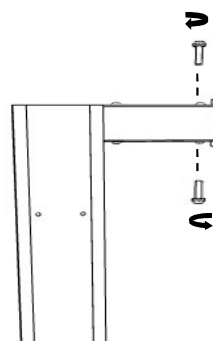

Seitenstütze und die Teleskop-Wandbefestigung (1-2) mit den 2 Schrauben fixieren.


3. Wandmontage weitere Seitenstütze/Mittelstütze

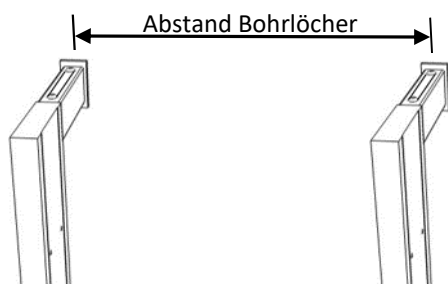

Position für weitere Wandstütze wie in 1-2. beschrieben ermitteln. Dabei je nach Breite der Einbauelemente folgende Abstände zwischen den Bohrlöchern berücksichtigen:


Breite Fachböden/Boxen -	Bohrloch-Abstand
60 cm	62,4 cm
90 cm	92,4 cm
120 cm	122,4 cm

4. Winkel befestigen

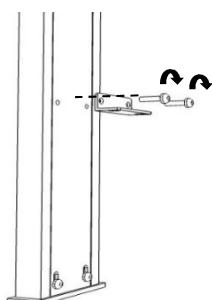


Die Winkel sind passend zum Fachboden bzw. zur Box lackiert.

Die entsprechenden Winkel beidseitig an die gewünschte Position montieren und dabei die Schrauben fest anziehen.

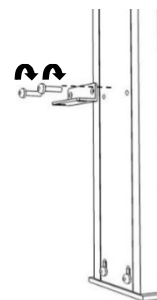


5a. Entweder : Einsetzen des ersten Fachbodens


Den Fachboden von oben auf die Winkel setzen und von unten nur lose verschrauben.

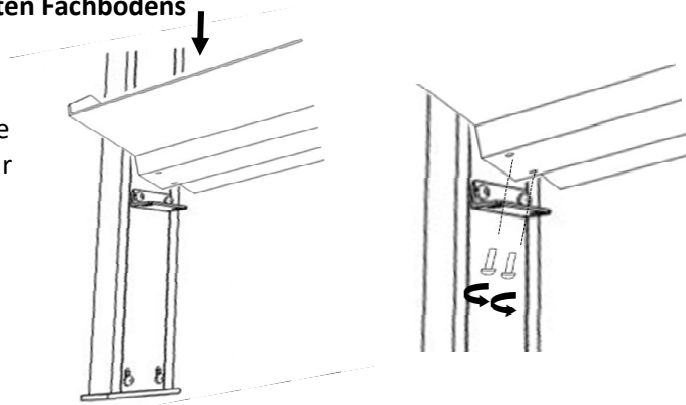

5b. Oder : Erste Box einsetzen

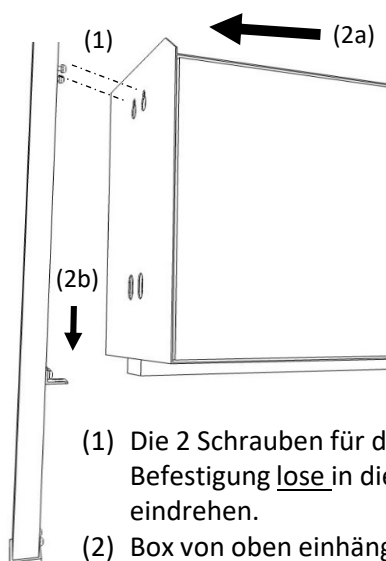

- (1) Die 2 Schrauben für die seitliche Befestigung lose in die Seitenstütze eindrehen.
- (2) Box von oben einhängen.

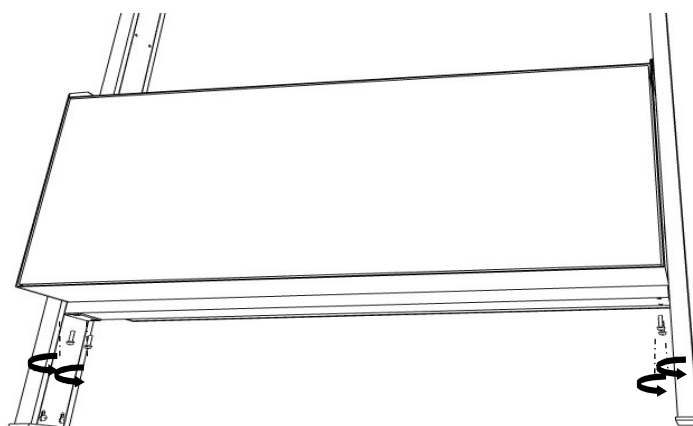

Box von unten nur lose mit dem Winkel verschrauben.

6. Weitere Einbauten montieren

Weitere Fachböden bzw. Boxen **von unten nach oben** Schritt für Schritt einsetzen.

Achtung:

Die Befestigungswinkel mit dem Seitenteil immer sofort fest verschrauben.


Die Verschraubung des/r Fachbodens/Box an der Unterseite lose lassen bis alle Einbauten in der Reihe montiert sind.

7. Fixierung

Zuletzt alle nur lose fixierten Schrauben unterhalb der Einbauten fest anziehen und fixieren.

8. Feinjustierung der Seiten- bzw. Mittelstützen

Für einen sicheren Stand gegebenenfalls die Höhe der Seiten- bzw. Mittelstütze mit Hilfe der unteren beiden Schrauben justieren.

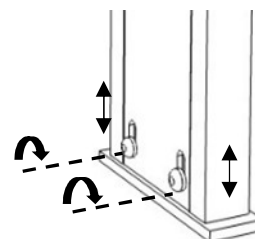

Bei SCALA Regalen mit einer oder mehreren Mittelstützen die Schritt 1-8 bis zur Fertigstellung des letzten Regalabschnitts wiederholen.